


Pekárna chleba
Pekáreň na chlieb
Wypiekacz do chleba
Home bakery


220-240 V
850 W

concept

PC 5040

v. 1.1

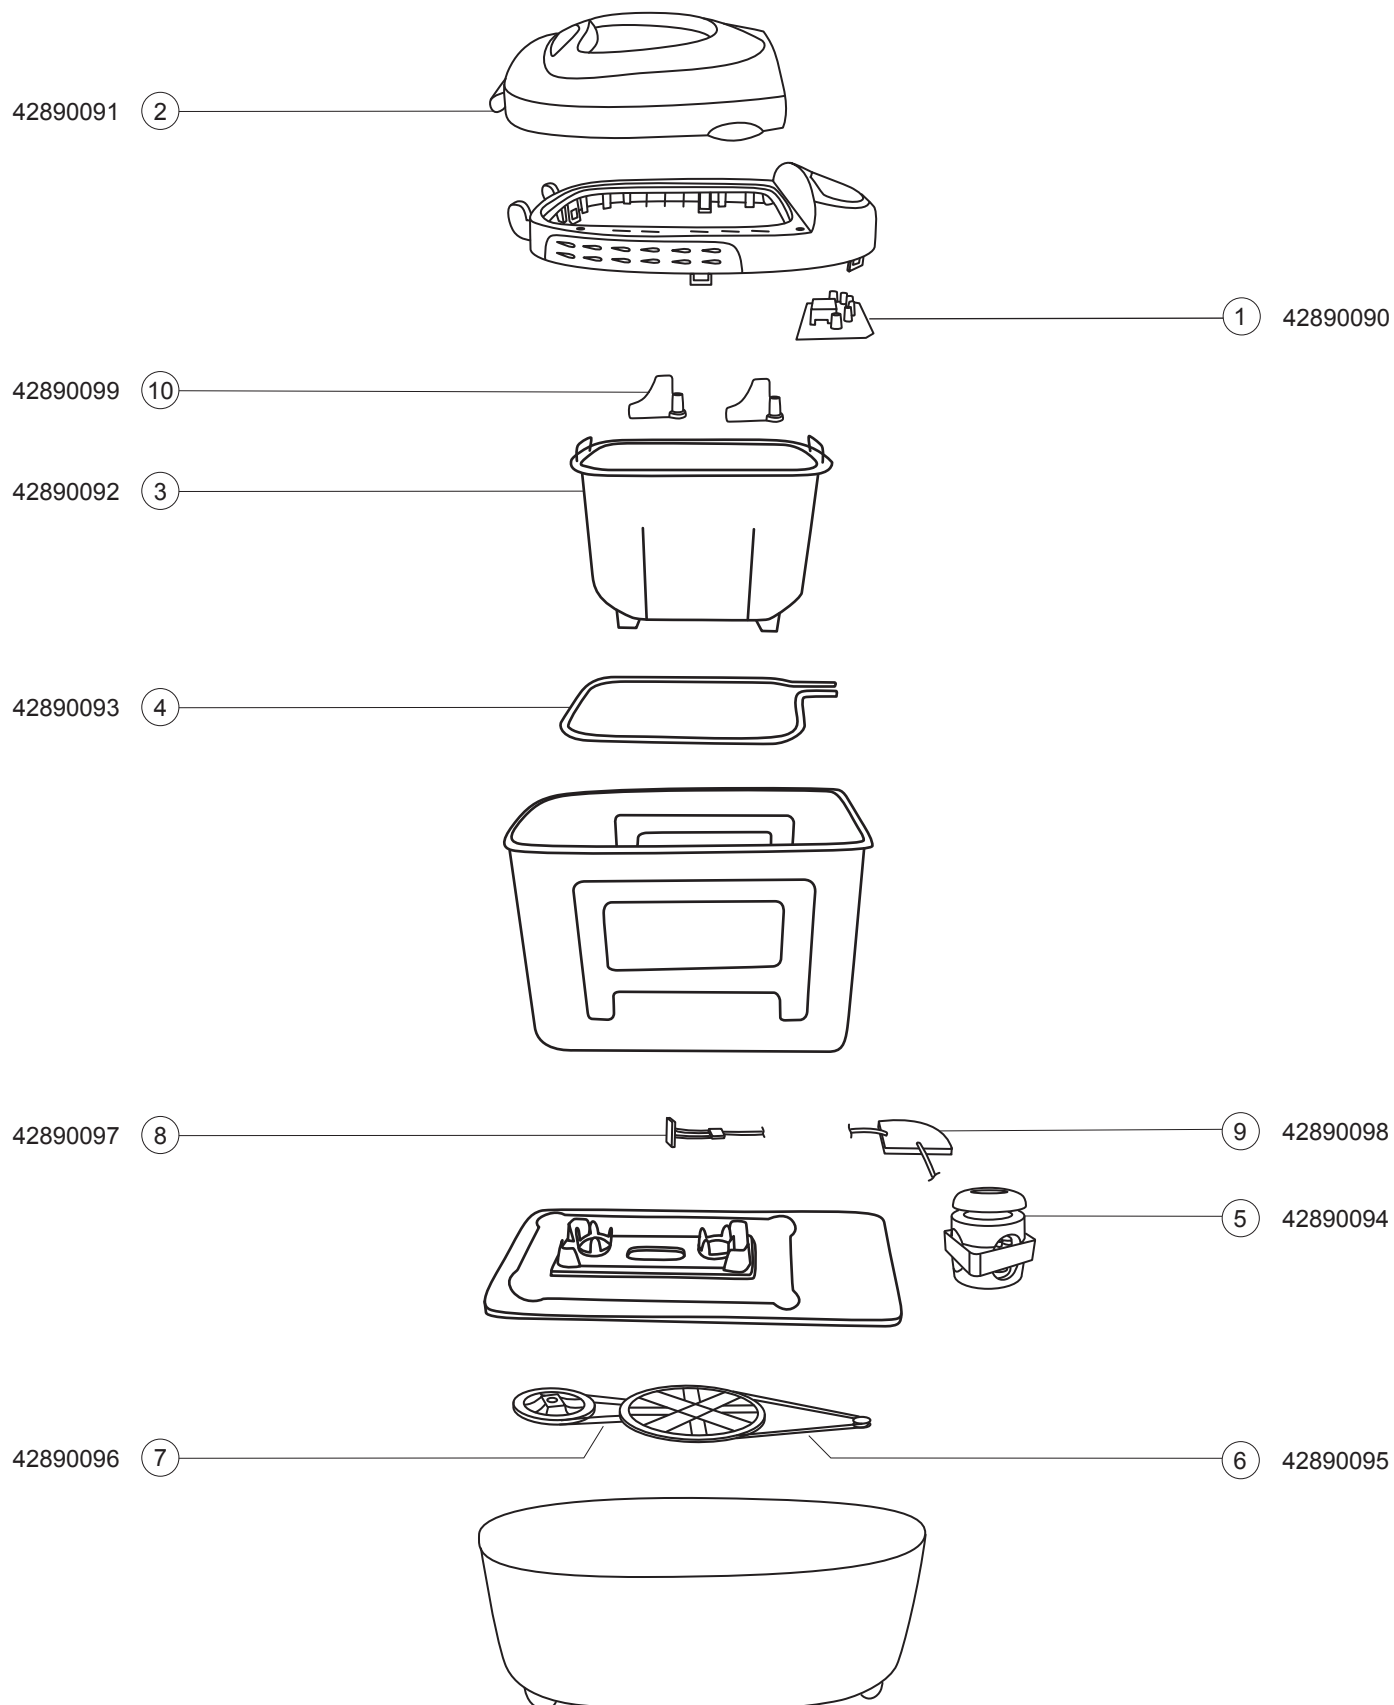

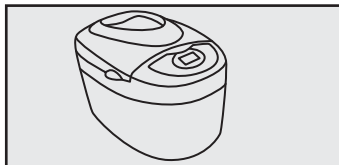

220-240 V
850 W

concept

Pekárna na chleba
Pekáreň na chlieb
Wypiekacz do chleba
Home bakery

PC 5040

v. 1.1

Seznam náhradních dílů PC 5040

CZ

1. Řídicí deska PC-5040	42890090	6. Řemen dlouhý PC-5040	42890095
2. Dveře PC-5040	42890091	7. Řemen krátký PC-5040	42890096
3. Nádoba pečicí PC-5040	42890092	8. Čidlo teploty PC-5040	42890097
4. Topné těleso PC-5040	42890093	9. Deska elektroniky napájení PC-5040	42890098
5. Motor PC-5040	42890094	10. Hnětací hák PC-5040	42890099

Zoznam náhradných dielcov PC 5040

SK

1. Riadiaca doska PC-5040	42890090	6. Remeň dlhý PC-5040	42890095
2. Dvere PC-5040	42890091	7. Remeň krátky PC-5040	42890096
3. Pečúca nádoba PC-5040	42890092	8. Čidlo teploty PC-5040	42890097
4. Vykurovacie teleso PC-5040	42890093	9. Doska elektroniky napájania PC-5040	42890098
5. Motor PC-5040	42890094	10. Hnetací hák PC-5040	42890099

Wykaz części zamiennych PC 5040

PL

1. Płyta sterownicza PC-5040	42890090	6. Pasek długi PC-5040	42890095
2. Drzwi PC-5040	42890091	7. Pasek krótki RK-5040	42890096
3. Pojemnik do wypieku PC-5040	42890092	8. Czujnik temperatury PC-5040	42890097
4. Element grzewczy PC-5040	42890093	9. Płyta elektroniczna zasilania PC-5040	42890098
5. Silnik PC-5040	42890094	10. Hak do zagniatania PC-5040	42890099

List of Spare Parts PC5040

EN

1. Control PCB assy PC-5040	42890090	6. Drive belt No.1 PC-5040	42890095
2. Door assembly PC-5040	42890091	7. Drive belt No.2 PC-5040	42890096
3. Bread pan assy PC-5040	42890092	8. Thermal sensor PC-5040	42890097
4. Heating element PC-5040	42890093	9. Power PCB assembly PC-5040	42890098
5. Motor PC-5040	42890094	10. Single kneader PC-5040	42890099